

ÍNDICE

SEGURIDAD DEL BOL DE CERÁMICA	
Medidas de seguridad importantes.....	5
USO DEL BOL DE CERÁMICA	
Fijación del bol de cerámica	6
Cómo retirar el bol de cerámica	7
CONSEJOS PARA OBTENER EXCELENTES RESULTADOS.....	7
CUIDADO Y LIMPIEZA	8
GARANTÍA Y SERVICIO	9

SEGURIDAD DEL BOL DE CERÁMICA

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben tomar siempre una serie de precauciones de seguridad básicas. Consulte las medidas de seguridad importantes que se incluyen en el manual de instrucciones que se incluye con su batidora de pie.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES


USO DEL BOL DE CERÁMICA

Antes de utilizarla por primera vez

Su batidora de pie está ajustada individualmente de fábrica para un funcionamiento óptimo. Cuando utilice el bol de cerámica, tal vez sea necesario reajustar la distancia entre la batidora y el bol. Asegúrese de que el anillo con rosca esté lo suficientemente apretado para evitar golpes entre el batidor y el tazón. Cuando están en la posición correcta, la manija y el pico vertedor no deberán tocar el pedestal de la batidora de pie. Consulte el manual de instrucciones de la batidora de pie para obtener instrucciones completas acerca de cómo ajustar el espacio entre el batidor y el bol.

IMPORTANTE: Antes de utilizarlos, lavar en agua caliente jabonosa, enjuagar y secar completamente. No es necesario curar el bol de cerámica antes de utilizarlo.

Fijación del bol de cerámica

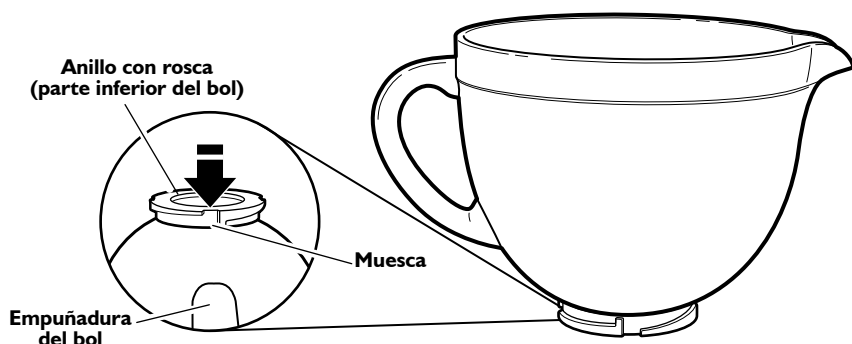

Este bol de cerámica está diseñado para uso con todos los modelos 5KSM150/156. Utiliza un anillo especial con rosca de polímero entre bol y la placa de fijación metálica de la batidora de pie para asegurar un encaje adecuado. Siga las siguientes instrucciones para fijar el bol de cerámica a la batidora de pie.

1. Asegúrese de que el control de velocidad está en posición de apagado y que la batidora de pie está desconectada. Incline hacia atrás el cabezal del motor.
2. Para fijar el anillo con rosca al bol de cerámica, dé la vuelta al bol y enrosque el anillo hacia la derecha en las roscas inferiores del bol de cerámica hasta que quede firmemente encajado. Alinee la empuñadura del bol con cualquiera de las 4 muescas (véase la imagen anterior).
3. Coloque el bol de cerámica en la placa de sujeción y gírelo hacia la derecha con cuidado para fijarlo.
4. Instale el accesorio adecuado en función de la receta que vaya a preparar, siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones de la batidora de mano. A continuación coloque de nuevo el cabezal del motor hacia abajo y encájelo.

Cómo retirar el bol de cerámica

1. Asegúrese de que el control de velocidad está en posición de apagado y que la batidora de pie está desconectada. Incline hacia atrás el cabezal del motor.
2. Retire el accesorio de la batidora de pie según se explica en el manual de instrucciones del aparato.
3. Gire con cuidado el bol de cerámica a la izquierda para retirarlo de la placa de sujeción de la batidora de pie.
4. Para retirar el anillo con rosca del bol de cerámica, dé la vuelta al bol y gire el anillo con rosca hacia la izquierda hasta que salga.

CONSEJO PRÁCTICO: Si el anillo con rosca está muy apretado, coloque el bol de cerámica nuevamente en la placa de fijación y gire el bol hacia la izquierda hasta que el anillo con rosca se afloje.

CONSEJOS PARA OBTENER EXCELENTES RESULTADOS

- El bol de cerámica es apto para cocinar y recalentar en el microondas.
- El bol de cerámica es apto para hornos hasta 250 °C; sin embargo, se recomienda no colocarlo directamente debajo del grill.
- IMPORTANTE:** Para evitar daños en el bol de cerámica, no utilizar sobre la superficie de cocción ni con ninguna otra fuente de calor directa, como el grill, la parrilla, un horno tostador o una llama directa.
- Para evitar daños en el producto, retire el anillo con rosca del bol de cerámica antes de utilizarlos en zonas con mucho calor, como un horno.
- El tiempo de horneado puede variar cuando utiliza utensilios para hornear de cerámica. Controle y ajuste el tiempo según sea necesario.
- Utilice un posafuentes en superficies desprotegidas antes de colocar el bol de cerámica caliente.
- Para evitar posibles daños, no coloque el bol de cerámica caliente en una superficie fría o mojada. No introduzca un bol de cerámica congelado en un horno caliente.
- Tras retirarlo del horno, el bol de cerámica mantendrá el calor durante más tiempo que los utensilios para hornear estándar.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- El bol de cerámica y el anillo con rosca pueden lavarse en un lavavajillas automático y pueden colocarse en la bandeja superior o inferior; o bien, se pueden lavar a fondo en agua caliente jabonosa y enjuagar completamente antes de secarlos.
- El bol de cerámica debe colocarse boca abajo cuando se lave en un lavavajillas automático.
- Para eliminar los alimentos endurecidos a causa del horneado, ponga en remojo el bol de cerámica en agua caliente jabonosa de 15 a 20 minutos o según sea necesario antes de colocarlos en el lavavajillas.
- Seque bien el bol de cerámica antes de guardarlo.
- El bol de cerámica se pueden colocar en el congelador. El bol de cerámica no poroso no absorberá olores, sabores ni bacterias de los alimentos.
- Resistente a manchas, desportilladuras, rajaduras o fisuras.

GARANTÍA Y SERVICIO

Garantía de los accesorios de la batidora de pie KitchenAid

Duración de la garantía:	KitchenAid pagará por:	KitchenAid no pagará por:
Europa, Oriente Medio y África: Dos años de garantía completa a partir de la fecha de compra.	Costes de las piezas de repuesto y del trabajo de reparación para corregir los defectos de materiales o mano de obra. Sólo un Servicio de asistencia técnica autorizado puede realizar las reparaciones.	A. Reparaciones cuando el accesorio se dedique a usos distintos de la preparación de alimentos en casa. B. Daños resultantes de accidentes, alteraciones, uso indebido o instalación/ utilización sin respetar la normativa local sobre instalaciones eléctricas.

Español

KITCHENAID NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INDIRECTOS.

Planificación del servicio

Cualquier reparación se debería realizar, en un ámbito local, por un centro de servicio técnico autorizado por KitchenAid. Contacte con el distribuidor al que le compró la unidad para obtener el nombre del centro de servicio técnico autorizado por KitchenAid más cercano.

Atención al cliente

RIVER INTERNATIONAL , S.A.

C/ Beethoven 15
08021 Barcelona (España)
Tel. 93 201 37 77
comercialdep@riverint.com

KITCHENAID EUROPA, INC.

PO BOX 19
B-2018 ANTWERP II
BELGIUM

Servicio Técnico Central

PRESAT
Tel. 93 247 85 70
www.presat.net

www.KitchenAid.eu

© 2014. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.